

Styring – elektronik



Styringsenhed Integrato (intern)
Her vist med møntindkast



Styringsenhed T-16 & T-32 (ekstern)
Her vist med møntindkast



Styringsenhed MXcal-48
Her vist med brug af studiekort



Styringsenhed T-16 / T-32
Her vist uden adgangstegn eller RFID




Styringsenhed Touch-35/Touch-100 og RFID-læser

Betaling og statistik



Hos Promotec kan du vælge mellem forskellige betalingsformer:

- Mønt/polet-indkast** Mekanisk til én type mønter eller polet, eller elektronisk til en blanding af mønter. Kun aftalte - overskydende tilbagebetales ikke.
- Magnetkort** Vi programmerer ud fra din type magnetkort (studiekort, medlemskort, gæstekort el. lign) eller vi leverer en kortløsning med mulighed for ”optanknings-kort” (nedskrives ved forbrug).
- Kodet Papir** Papirkort som kan trækkes i en automat (som P-billet), så der ikke ligger penge i et ubevogtet rum
- RFID-tag** ”Det elektroniske øre”. Har din kunde modtaget en RFID-tag (kan være implementeret i et adgangskort, et armbånd, et ur, en kørestol) giver den adgang til det, du har programmeret systemet til. Nøjagtigt som et almindeligt magnetkort – RFID aflæses bare på afstand, så kunden registreres ved at komme i nærheden af RFID-læseren. RFID-tags leveres til engangs- eller permanent brugere.

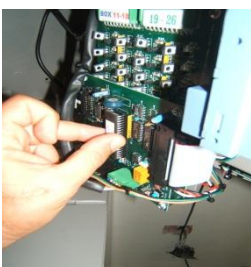

Promotec styreenheder kan indsamle og bearbejde store data-mængder, som kan aflæses direkte på display eller overføres til PC (windows-baseret).

Følg med i, hvor mange skabe, der benyttes – hvornår der er mest tryk på – hvor længe de typisk benyttes – og brug oplysninger som baggrund for merkøb eller brugerbetaling.

Hvordan opdager du, at et medlems-/adgangskort bliver misbrugt ? ved at programmere styre-enheden til at give besked, hvis et kort benyttes f.eks. flere gange dagligt.

Styre-enheden kan opkræve merbetaling, hvis tidsforbrug overskrides – enten ved at kræve flere mønter, eller ved at trække mere på kort/konto/RFID.

Enkel at bruge



Indkast evt. mønt, kørt kort igennem, vis RFID



Indtast nummer på et ledigt skab



Indtast en selvvalgt kode på 6 cifre



Læg dine ejendele i skabet og luk lågen



Afhentning: Indtast dit boksnummer og kode igen

Systemet kan programmeres til at nulstille koden, når skabet har været åbnet, eller der kan indbygges tid-registrering, så man har en boks i en forudbetalt tid. Når tiden er overskredet, vil systemet nulstille koden, og en ny kan leje skabet.